

ZTE

MF98N


クイックスタート

このたびは、「MF98N」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご利用の前に、「クイックスタート(本書)」、「お願いとご注意」をご覧になり、正しくお取り扱いください。


本体および付属品

お買い上げの品には以下のものが入っています。お使いになる前に、箱の中身をご確認ください。

- MF98N(本体)
- ACアダプタ
- microUSB ケーブル

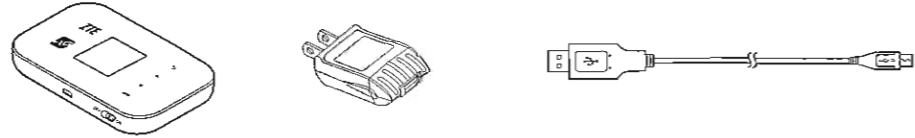

●無線 LAN 初期設定シール

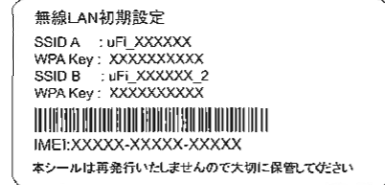

●クイックスタート(本書)

●お願いとご注意

●保証書

※microSD カードは市販品をお買い求めください。
※本機は電池が内蔵されています。お客様による取り付け/取り外しは行えません。


工場出荷時の設定について

SSID(ネットワーク名)とセキュリティキーの工場出荷時の設定は、同梱されている「無線 LAN 初期設定シール」に記載されていますのでご確認ください。



MF98N でできること

パソコン、ゲーム機、スマートフォンなどの無線 LAN 対応機器をワイヤレスで接続して、インターネット接続によるデータ通信(ベストエフォート方式*)を楽しむことができます。無線 LAN 対応機器は最大 14 台まで接続できます。また、無線 LAN 接続と USB 接続を同時に利用することもでき、その場合の最大接続台数は無線 LAN 接続 14 台、USB 接続 1 台の合計 15 台となります。

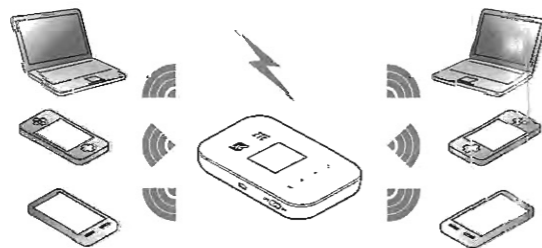


*回線の混雑状況や通信環境、コンテンツの容量などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。
※本機はソフトウェアアップデートに対応しております。ソフトウェアは最新の状態でご利用ください。
※本機は日本国内専用です。

お買い上げから使用までのステップ

- 1 本機を充電する
- 2 電源OFFの状態、USIMカードを取り付ける
- 3 本機の電源をONにする
- 4 本機とパソコン、スマートフォンなどの無線LAN端末を接続する
- 5 WEB UIでAPNを設定する

※上記初期設定後、通常使用時はSTEP2とSTEP5を毎回行う必要はありません。

各部の名称と機能

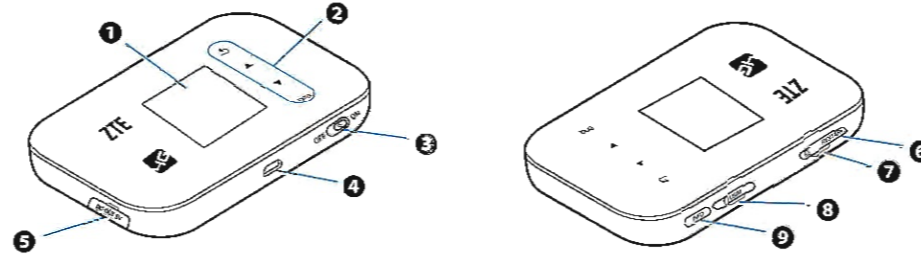


- 1 ディスプレイ
- 2 タッチキー
ディスプレイの表示を切り替えたり、設定項目の選択、決定に使用します。
- 3 電源スイッチ
スライドして、電源を ON / OFF します。
- 4 外部接続端子
microUSB ケーブルを接続します。
- 5 給電用外部接続端子
USB ケーブルを接続します。
- 6 リスタートボタン
約 3 秒押しすと、本機が再起動します。
- 7 microSD カードスロット
- 8 USIM カードスロット
- 9 INFO ボタン
押しすとディスプレイが消灯します。再度押しすとディスプレイが点灯します。

本機の操作をしばらく行わなかったときは、ディスプレイが自動的に消灯します。ディスプレイを点灯させるには、INFO ボタンを押してください。一定時間通信が無い場合、無線 LAN が OFF となります。再接続するには INFO ボタンを押してください。

充電する


お買い上げ時、内蔵電池は十分に充電されていません。初めてお使いになるときは、必ず充電してからお使いください。

■ACアダプタで充電する

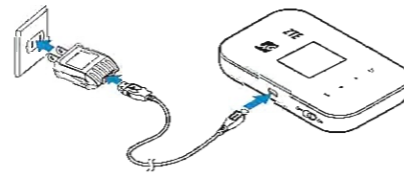

microUSB ケーブルの microUSB プラグを本機の外部接続端子に、USB プラグを AC アダプタに接続してから、AC アダプタのプラグを家庭用 AC コンセントに差し込みます。

■パソコンに接続して充電する

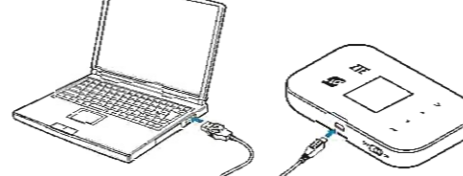

microUSB ケーブルの microUSB プラグを本機の外部接続端子に、USB プラグをパソコンの USB ポートに接続します。

本機の充電には同梱の AC アダプタ、microUSB ケーブル以外のご使用にならないでください。故障の原因となります。


USIM カードを取り付ける

USIM カードは電話番号などお客様の情報が記載されている IC カードのことで、本機に取り付けると、データ通信などを利用できません。
・必ず電源を切った状態で、USIM カードを取り付けてください。
・本製品セットに USIM カードは含まれていません。別途お買い求めください。

使用中に USIM カードを取り外すと本機が正常に動作しなくなりますので、本機の電源が入っている状態では絶対に取り外さないでください。


1 USIMカードスロットカバーを開く

- ・USIM カードスロットの下にある凹みに爪を入れてカバーを持ち上げます。
- ・爪を傷つけないようにご注意ください。

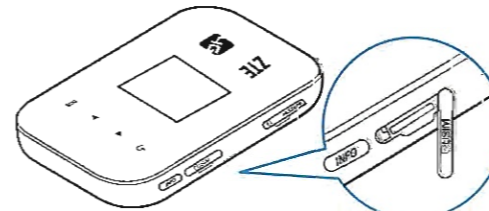

2 USIMカードのIC部分を上にして、カチッと音がするまで挿入する


- ・USIM カードが完全に取り付けられていることを確認してください。

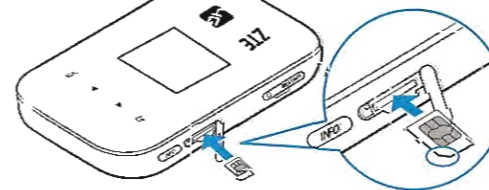

3 USIMカードスロットカバーを閉じる

電源を入れる/切る/再起動する

■電源を入れる

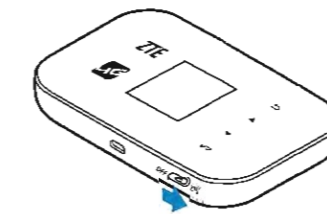

電源スイッチをON側にスライドさせる

■電源を切る

電源スイッチをOFF側にスライドさせる

■再起動する

先端が細いものでリスタートボタンを約3秒押し

・ボタンを強く押さないでください。破損の原因となります。
・先端がとがったものを使用しないでください。破損の原因となります。

MF98N と無線 LAN 端末を接続する

本機とパソコン、スマートフォン、ゲーム機などの無線 LAN 端末を接続し、データ通信を行えます。無線 LAN 接続するには、ネットワーク名(SSID)とセキュリティキー(WPA キー)が必要です。お買い上げ時のネットワーク名(SSID)とセキュリティキー(WPA キー)については、同梱の無線 LAN 初期設定シールに記載されていますので、ご確認ください。

- ・本機の工場出荷時状態におけるネットワーク名(SSID)は、「uFi_」で始まる英数字で表示されています。ネットワーク名(SSID)、セキュリティキーは WEB UI で変更することができます。「設定」メニュー→「LAN Wi-Fi」→「基本設定」→「Main SSID」。WEB UI への接続方法は、本書裏面の「WEB UI で APN を設定する」をご確認ください。
- ・ネットワーク名(SSID)やセキュリティキーを変更した場合は、変更後のネットワーク名(SSID)、セキュリティキーを利用してください。
- ・本機のディスプレイから「デバイス情報」を選択すると、現在設定されているネットワーク名(SSID)およびセキュリティキー(パスワード)を確認できます。
- ・マルチ SSID を利用する場合、WEB UI で設定します。マルチ SSID を有効にすると 2 つの SSID を同時に使用することができます。
STEP1「設定」→「インターネット Wi-Fi」→「インターネット Wi-Fi 設定」を「無効」に設定→「適用」
STEP2「LAN Wi-Fi」→「基本設定」→「マルチ SSID」を「有効」に設定→「適用」

Windows パソコンを接続する

1 パソコンの無線LAN機能をオンにする

パソコンの無線 LAN 機能を ON にする方法は機種ごとに異なります。各パソコンメーカーに確認してください。


2 パソコンで「スタート」メニュー→「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共有センター」の順に選択

Windows 8 の場合:
デスクトップ画面で、タッチパネルの場合は画面の右端からスワイプ(マウスの場合は画面右上または右下をポイント)してチャームを表示→「設定」→「ネットワーク」→STEP4へ

3 「ネットワークに接続」を選択

4 本機の「SSID」(uFi_XXXX)を選択→「自動的に接続する」を選択→「接続」


Windows 8 の場合:
本機の「SSID」(uFi_XXXX)を選択→「接続」

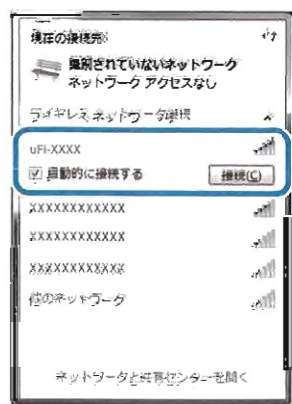

※画面は Windows 7 のものを使用しています。

5 セキュリティキーを正しく入力→「OK」

Windows 8 の場合:
セキュリティキーを正しく入力→「次へ」→「閉じる」

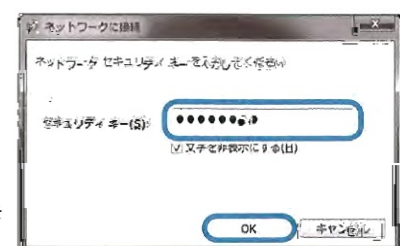

※画面は Windows 7 のものを使用しています。